





QCY H2 Pro

Cuffie Wireless



Per una migliore esperienza di utilizzo scansionare
il codice QR e scaricare l'app QCY.

Panoramica

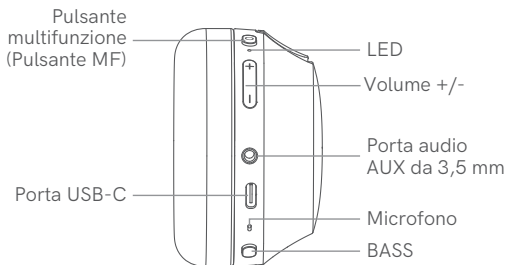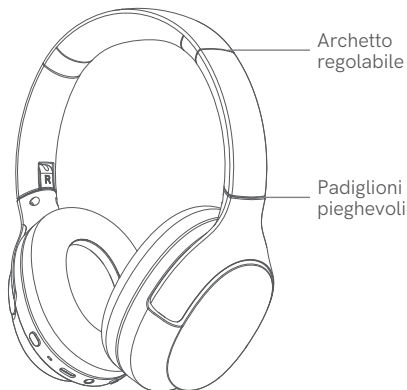


Le immagini sopra hanno scopo puramente illustrativo. Il prodotto reale potrebbe differire.

Abbinamento auricolari

Una volta accese, le cuffie entreranno automaticamente nella modalità abbinamento. Cercare e selezionare "QCY H2 Pro" dal cellulare per effettuare l'abbinamento. Se le cuffie sono state già collegate in precedenza, si conatteranno automaticamente all'ultimo dispositivo collegato. Se si desidera effettuare un nuovo abbinamento, spegnere le cuffie e tenere premuto il pulsante MF per 4 secondi.

Tenere premuto
per 2 sec.
per accendere

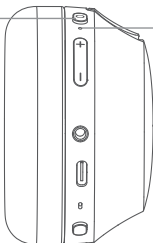


Il LED lampeggia
in rosso e bianco

Connessione dispositivi multipli (Max. 2 dispositivi)


Connettere le cuffie al dispositivo A, quindi disattivare il Bluetooth di quest'ultimo: le cuffie entreranno automaticamente in modalità abbinamento (il LED lampeggerà in rosso e bianco). Cercare e selezionare "QCY H2 Pro" dal dispositivo B per effettuare l'abbinamento. Attivare nuovamente il Bluetooth sul dispositivo A per riconnetterlo alle cuffie.



Dispositivo A

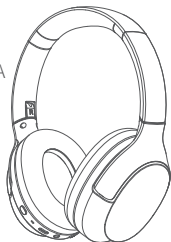


Dispositivo B

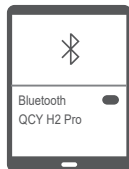


Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica: accendere le cuffie, quindi tenere premuti contemporaneamente i pulsanti del volume "+" e "-" per 10 secondi, o finché il LED non lampeggerà 5 volte di rosso. Le cuffie entreranno automaticamente nella modalità abbinamento.

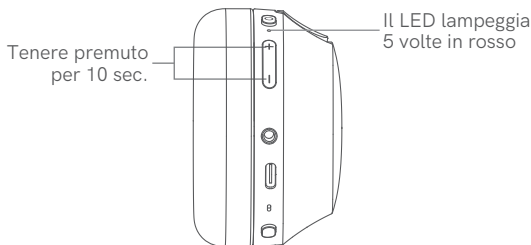

LED

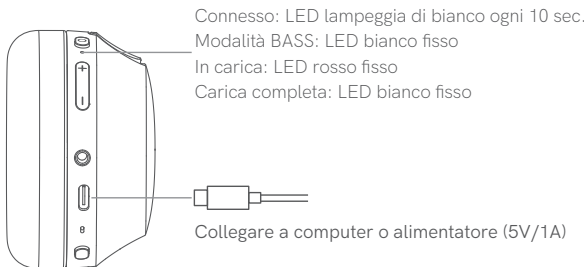


Funzioni

Pulsante multifunzione
(Pulsante MF)

Volume +/-

Porta audio
AUX da 3,5 mm

BASS

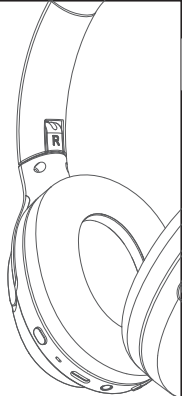

-  Accensione: tenere premuto il Pulsante MF per 2 sec.
-  Spegnimento: tenere premuto il Pulsante MF per 4 sec.
-  Rispondere/terminare chiamate: premere il Pulsante MF
-  Rifiutare chiamate: tenere premuto il Pulsante MF per 1.5 sec.
-  Traccia precedente: tenere premuto Volume - per 1 sec.
-  Traccia successiva: tenere premuto Volume + per 1 sec.
-  Alzare volume: premere rapidamente Volume +
-  Abbassare volume: premere rapidamente Volume -
-  Assistente vocale: premere due volte il Pulsante MF
-  Riproduci/pausa: premere il Pulsante MF
-  Modalità bassi: premere il pulsante BASS
-  Modalità gioco: premere tre volte il Pulsante MF

Certificato di garanzia

Il prodotto QCY è protetto da una garanzia limitata di 1 anno valida dalla data di acquisto. Assicurarsi di conservare la ricevuta fiscale. Nel caso si riscontrassero problemi riconducibili a difetti di fabbrica entro il periodo di garanzia, recarsi con la ricevuta e la scheda di garanzia presso un rivenditore autorizzato per la sostituzione gratuita.

Modello:
Data di acquisto:
Nome acquirente:
Recapito telefonico dell'acquirente:
Indirizzo dell'acquirente:
Nome del negozio:
Indirizzo del negozio:
Note:

La sostituzione gratuita non è garantita nei seguenti casi:

1. Danni causati da smontaggio non autorizzato;
2. Difetti o danni fisici causati da urti o cadute;
3. Danni causati da eventi di forza maggiore.

Se il prodotto presenta danni o difetti non inclusi nei casi sopra elencati, restituire al rivenditore o al produttore per la riparazione gratuita.

Dichiarazione di conformità FCC

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo la parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono pensati per offrire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in ambienti residenziali.

L'apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non si garantisce che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si consiglia di tentare di risolvere il problema mediante una o più delle seguenti azioni:

- Spostare o cambiare orientamento dell'antenna di ricezione;
- Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore;
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore;
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radiocomunicazione.

Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- (1)questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
 - (2)questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dal responsabile della conformità possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Avvertenza: Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici nell'Unione Europea. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento irregolare, è importante riciclare il dispositivo in modo responsabile, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, si prega di utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione previsti o di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato. Quest'ultimo potrà provvedere al corretto smaltimento del prodotto nel rispetto dell'ambiente.



Precauzioni di sicurezza

1. Leggere attentamente e conservare questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato (oltre 2 settimane), si consiglia di ricaricarlo.
3. Utilizzare esclusivamente caricabatterie prodotti da produttori autorizzati e certificati dall'ente nazionale per la sicurezza.
4. Se il cellulare non rileva gli auricolari Bluetooth, provare a riattivare la modalità di abbinamento o eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica degli auricolari. In caso di errore software sul cellulare, disattivare e riattivare il Bluetooth o riavviare il dispositivo.
5. Non smontare o modificare la batteria, non inserire oggetti estranei, non esporla ad alte temperature e non immergerla in acqua o altri liquidi, per evitare perdite, surriscaldamenti, incendi o esplosioni. La sostituzione della batteria deve essere eseguita solo dal produttore.
6. Non far cadere, schiacciare o perforare la batteria. Evitare pressioni esterne che potrebbero causare cortocircuiti interni e surriscaldamenti.
7. Non smontare o modificare gli auricolari per nessun motivo: ciò potrebbe causare incendi, guasti elettronici o danni permanenti al prodotto.
8. Non esporre il prodotto a temperature estreme (inferiori a 0 °C o superiori a 45 °C).
9. Non avvicinare l'indicatore luminoso agli occhi di bambini o animali.
10. Non utilizzare il prodotto durante i temporali: potrebbe causare malfunzionamenti e aumentare il rischio di scosse elettriche.
11. Non pulire il prodotto con oli o altri liquidi volatili.
12. L'uso prolungato ad alto volume di questo dispositivo potrebbe comportare danni all'udito.



Frequenza wireless: 2,402~2,480 GHz

Potenza RF: <4 dBm

La potenza erogata dal caricatore, come richiesto dal dispositivo radio, deve essere compresa tra un minimo di 2 Watt e un massimo di 5 Watt per garantire la massima velocità di ricarica.

Produttore: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Indirizzo: Strada Yuehui, No. 325, Daojiao, Prefettura di Dongguang
Guangdong, Cina



RoHS

Made in China