


מדריך למשתמש QCY ArcBuds Lite

הורדת אפליקציה

לשימוש מיטבי במוצר, הורד את אפליקציית QCY לפני ההפעלה הראשונה. האפליקציה תאפשר גישה לפונקציות נוספות, הגדרות מותאמות ועדכוני תוכנה.



רכיבים ומבנה

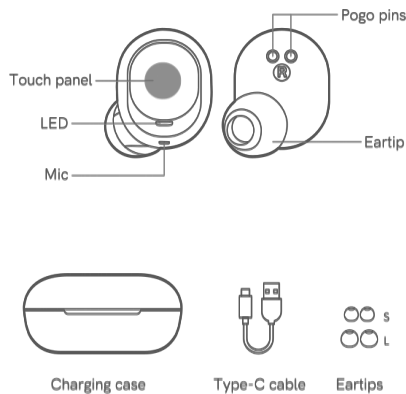

- מיקרופון (Mic)
- נורית חיווי (LED)
- לוח מגע (Touch Panel)
- פינים לטעינה (Pogo Pins)
- מתאם סיליקון לאוזן (Eartip)
- קופסת טעינה (Charging Case)
- כבל Type-C
- מתאמי אוזניים בגדלים שונים

התמונות במדריך הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים מהאביזרים בפועל.

חיבור (How to Connect) Bluetooth


חיבור ראשון:

1. הוצא את שתי האוזניות, והנח אותן בקופסה להפעלה.
2. הוצא אותן שוב.
3. חפש בטלפון את QCY ArcBuds Lite ובחר להתחבר.

*אם האוזניות אינן נדלקות, טען אותן ונסה שוב.

החלפת מכשיר מחובר:

1. כבה את ה Bluetooth במכשיר – A האוזניות יתנתקו ויכנסו למצב צימוד.
 2. במכשיר B חפש QCY ArcBuds Lite ובחר להתחבר.
- אין תמיכה בחיבור לשני מכשירים בו-זמנית (Multi-Point Connection). האוזניות יתחברו אוטומטית למכשיר האחרון ששימש אותן.

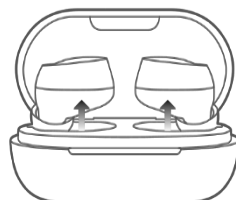


איפוס למצב יצרן (Factory Setting)

מחיקת חיבואים קודמים:

אם האוזניות אינן מצליחות להתחבר:


1. הנח אותן בקופסה.
2. גע בלוחות המגע של שתי האוזניות 5 פעמים או עד שהנורית תהבהב 5 פעמים.

3. זהו סימן שהאיפוס הושלם. לאחר מכן, עקוב אחר שלבי החיבור הראשוניים.

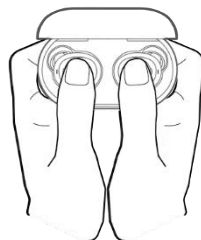

אופן ענידה (How to Wear)

1. הנח את האוזניים בצורה נוחה באוזן והתאם אותה למבנה שלך.
2. ודא שהמיקרופון פונה לכיוון הפה.
3. ענידה לא נכונה תגרום לאיכות שיחה או שמע ירודה.

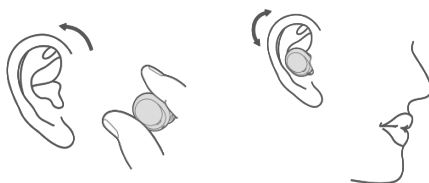

נוריות חיווי (LED Indicators)


באוזניים:

- בזמן טעינה: נורית אדומה דולקת.
- כשהטעינה מלאה: נורית לבנה נדלקת למשך 30 שניות.

בקופסת הטעינה:

- בזמן טעינה: הנורית מהבהבת לבן.
- כשהקופסה טעונה במלואה: הנורית נשארת דולקת בלבן.
- כשהאוזניות מונחות בקופסה: הנורית נדלקת או מהבהבת למשך 4 שניות בהתאם למצב הסוללה.

פעולות ותפקודים (Functions)

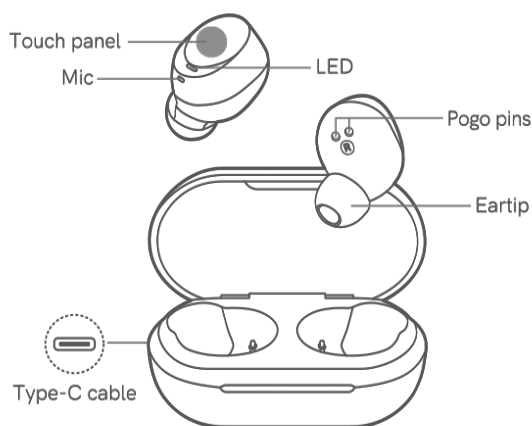

- מיקרופון (Mic)
- נורית חיווי (LED)
- לוח מגע (Touch Panel)
- פינים לטעינה (Pogo Pins)
- מתאם סיליקון לאוזן (Eartip)
- קופסת טעינה (Charging Case)
- כבל Type-C

פעולה

הפעלה (Power On)

כיבוי (Power Off)

מענה / סיום שיחה

דחיית שיחה

שיר קודם

הוראות

הוצא את האוזניות מהקופסה או גע בלוח המגע למשך 1.5 שניות

החזר את האוזניות לקופסה

הקש פעמיים על לוח המגע

לחץ והחזק את לוח המגע למשך 1.5 שניות

לחץ והחזק את האוזניים השמאלית למשך 1.5 שניות

הוראות	פעולה
לחץ והחזק את האוזנייה הימנית למשך 1.5 שניות	שיר הבא
הקשה משולשת על האוזנייה השמאלית	עוזר קולי (Voice Assistant)
הקשה כפולה על אחת האוזניות	ניגון / עצירה
הקשה משולשת על האוזנייה הימנית	מצב משחק (Gaming Mode)

בחירת מתאם אוזן (Eartips)

אנא נסה תחילה את המתאם בגודל בינוני – (M) הוא מתאים לרוב המשתמשים. אם אינו נוח או אוטם היטב, החלף לגודל קטן (S) או גדול (L) לפי הצורך.

אחריות (Warranty)

תקופת אחריות:

שנה ממועד הרכישה בהצגת קבלת קניה. במקרה של תקלה הנובעת מפגם בייצור במהלך תקופת האחריות, יש לגשת עם כרטיס האחריות והקבלה לנקודת המכירה.

מקרים שבהם האחריות אינה תקפה:

1. נזק עקב פירוק לא מורשה.
2. פגמים פיזיים, שבר, קרע חדירת נוזלים.
3. נזקי כוח עליון (ברקים, שיטפון וכו').

טיפים חשובים (Tips)

1. קרא את המדריך בעיון לפני השימוש ושמור אותו לעתיד.
2. טען את האוזניות במלואן לפני השימוש הראשון.
3. אם לא נעשה בהן שימוש יותר משבועיים – טען שוב.
4. השתמש במטענים של יצרן מוסמך בלבד.
5. אם הטלפון לא מזהה את האוזניות – בצע איפוס או הפעלה מחדש של Bluetooth / הטלפון.

אזהרות:

1. אין לפרק או לשנות את האוזניות.
2. אין לאחסן בטמפרטורות קיצוניות מתחת ל-0°C או מעל 45°C.
3. הימנע מלכוון את נורית ה-LED לעיניים של ילדים או חיות.
4. אין להשתמש בזמן סופת רעמים.
5. אין לנקות בעזרת חומרים כימיים חזקים.
6. הערה: שימוש ממושך מדי עלול להזיק לשמיעה.