

מדריך למשתמש QCY Crossky C10


הורדת אפליקציה

לשימוש מיטבי במוצר, הורד את אפליקציית QCY לפני ההפעלה הראשונה. האפליקציה תאפשר גישה לפונקציות נוספות, הגדרות מותאמות ועדכוני תוכנה.




מה בערכה

- זוג אוזניות QCY Crossky C10
- נרתיק טעינה
- כבל טעינה Type-C
- מדריך למשתמש

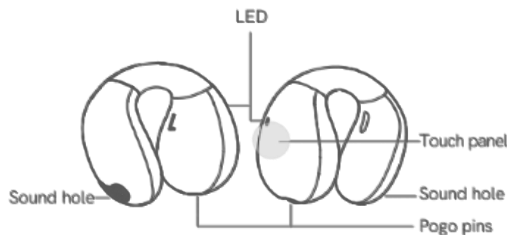


מבט כללי

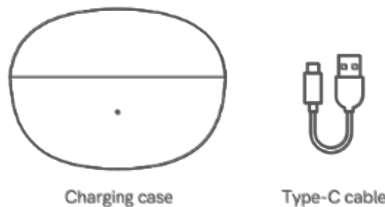

- נרתיק טעינה עם חיבור Type-C
- נורית חיווי (LED)
- לוחות מגע (Touch panel) על כל אוזנייה
- פינים מגנטיים (Pogo pins) לטעינה
- פתחי שמע (Sound holes)


טעינה

- בזמן טעינת האוזניות בתוך הנרתיק – הנורית תאיר באדום קבוע.
- כשהטעינה מסתיימת – הנורית תכבה.
- בזמן טעינת הנרתיק עצמו – הנורית תבהב בלבן ותהפוך ללבן קבוע כשהוא טעון במלואו.

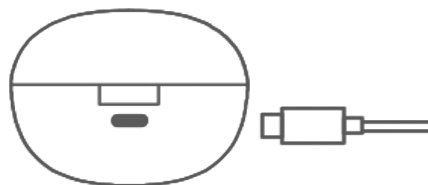

חיבור ראשוני

1. הורד את אפליקציית QCY APP לשימוש נוח יותר.
2. הוצא את שתי האוזניות, הסר את המדבקות המבודדות ודחף אותן חזרה לנרתיק כדי להפעילן.
3. הוצא אותן שוב.
4. חפש בטלפון שלך את QCY Crossky C10 ולחץ על "התחבר".

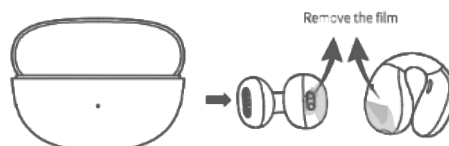

איפוס להגדרות יצרן


אם האוזניות לא מתחברות:

1. נתק את שתיהן מהטלפון.
2. גע בלוח המגע של אחת מהן **5 פעמים** – הנוריות יהבהבו לבן 5 פעמים.
- אם הן לא מסתנכרות זו עם זו, גע **5 פעמים בשתיהן** במקביל.
- לאחר מכן, עקוב אחר שלבי "איך להתחבר" לעיל.



איך ללבוש

1. הנח את האוזנייה על האפרכסת ודחוף אותה מעט כלפי מטה לפי התרשים, עד שתתאים בצורה נוחה.
2. כוון את הזווית כך שפתח השמע יופנה לכיוון תעלת האוזן.
3. לבישה לא נכונה עלולה לפגוע באיכות השמע ובשיחות.

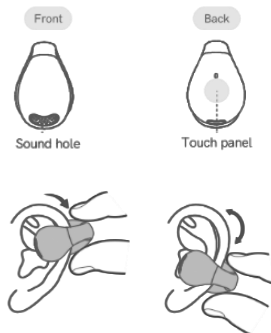


שימוש באוזניה

אופן ביצוע

פתח את הנרתיק והוצא את האוזניות / גע בלוח המגע 1.5 שניות
החזר את האוזניות לנרתיק
נגיעה כפולה באחת האוזניות
נגיעה רצופה של 1.5 שניות
נגיעה כפולה באחת האוזניות
נגיעה משולשת באוזן ימין
נגיעה משולשת באוזן שמאל

פעולה

הדלקה
כיבוי
מענה/סיום שיחה
דחיית שיחה
השהיה/המשך נגינה
מעבר לשיר הבא
עוזר קולי

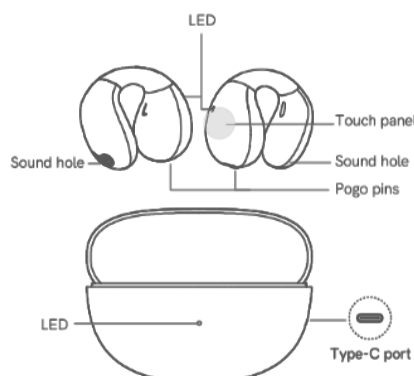

חיבור למספר מכשירים (Multi-Point)

1. הפעל את האוזניות והתחבר למכשיר A חפש
 2. כבה את Bluetooth במכשיר – A האוזניות ייכנסו שוב למצב התחברות.
 3. התחבר למכשיר B
 4. הפעל שוב Bluetooth במכשיר A והתחבר אליהן שוב.
- כעת הן מחוברות לשני המכשירים בו-זמנית.



אחריות

המוצר מגיע עם אחריות יצרן לשנה ממועד הרכישה (יש לשמור את קבלת הרכישה) האחריות **לא תחול** במקרים כגון:

- תחזוקה או שינוי לא תקין, שימוש לרעה, נזק חיצוני.
- שימוש במטען או באביזרים לא מקוריים.
- נזקים כתוצאה מתנאי סביבה חריגים, מתח חריג, מים.
- אי הקפדה על הוראות ההפעלה.

אזהרות בטיחות ⚠

1. אם לא נעשה שימוש מעל שבועיים – טען מחדש.
2. השתמש רק במטען מאושר על-ידי גורם מוסמך.
3. אם לא מזהות האוזניות – בצע איפוס או הפעלה מחדש של Bluetooth בטלפון.
4. אין לפרק או לשנות את הסוללה.
5. הימנע מחימום יתר, לחיצה, או חדירה של גופים זרים.
6. אין לחשוף לטמפרטורות קיצוניות.
7. אין לנקות בשמנים או נוזלים נדיפים.
8. אין להשתמש בעוצמה גבוהה לאורך זמן – עלול לגרום לנזק שמיעה.