


מדריך למשתמש - QCY CrossKey GTR2

הורד את אפליקציית QCY כדי לחוות את מגוון התכונות המלא (מצב סאונד סביבתי, כוונן EQ, עדכוני קושחה ועוד). אם האוזניות אינן מתחברות לאפליקציה, הסר את האפליקציה והתקן אותה מחדש, או עדכן לגרסה האחרונה הזמינה בחנות האפליקציות.

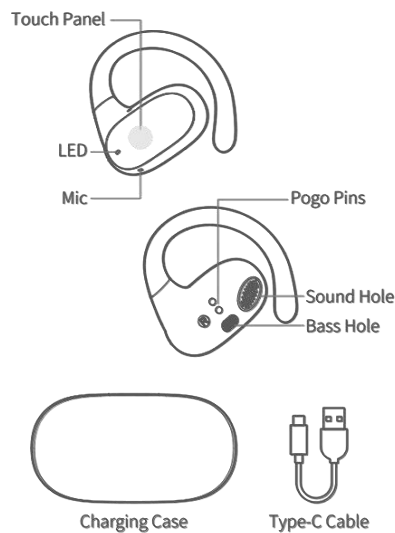

סקירה כללית (Overview)


- פאנל מגע
- נורית חיווי
- מיקרופון
- פיינים (Pogo Pins)
- פתח סאונד (Sound Hole)
- פתח באס (Bass Hole)
- קופסת טעינה Type-C
- כבל טעינה

הערה: התמונות במדריך זה הן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים מהמוצר בפועל. יש להסתמך על המוצר האמיתי בעת השימוש.

צימוד (Bluetooth Pairing):

1. הוצא את שתי האוזניות, הסר את סרטי ההגנה שעל הפיינים, והחזר אותן לקופסת הטעינה.
2. הוצא אותן שוב מהקופסה.
3. בטלפון, חפש ובחר **QCY Crosskey GTR2** כדי להתחבר.

*האוזניות יופעלו אוטומטית. אם לא – טען אותן ונסה שוב.

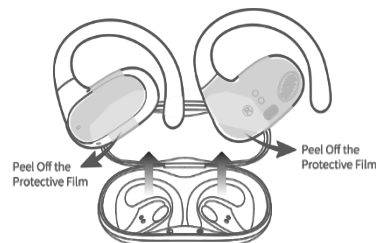

חיבור למספר מכשירים (Multi-Device Connection):


1. הפעל את האוזניות כדי להתחיל צימוד.
לאחר החיבור למכשיר A, כבה את Bluetooth במכשיר זה.
האוזניות ייכנסו שוב למצב צימוד.
2. הפעל Bluetooth במכשיר B ובחר "QCY Crossky GTR2".
3. לאחר מכן, הפעל מחדש Bluetooth במכשיר A ולחץ על שם האוזניות ברשימת ההתקנים המחוברים כדי להשלים את החיבור למספר מכשירים.



איפוס למצב יצרן (Factory Reset)

במקרה של בעיות חיבור, ניתן לנקות את רשומות הצימוד:


1. הנח את שתי האוזניות בקופסת הטעינה.
2. גע בשתי האוזניות בו-זמנית עד שהנורית תבהב לבן **5 פעמים**.
3. זה מסמן שהאיפוס הושלם.
4. לאחר מכן, בצע את שלבי הצימוד הראשוניים מחדש.

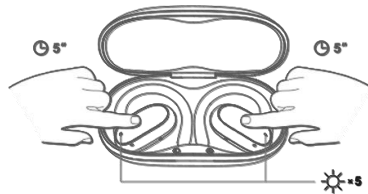

ענידת האוזניה

1. הנח את החלק העליון של האוזנייה בתוך האוזן.
2. לאחר מכן סובב מעט עד למציאת מיקום נוח ויציב.

* ענידה לא נכונה עלולה להשפיע על איכות השמיעה והשיחות.

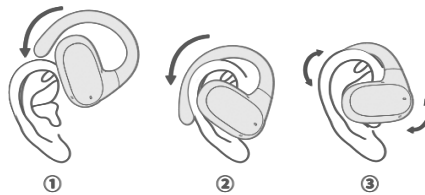

טעינת האוזניות והקופסה (Charging)

טעינת האוזניות:


- בזמן טעינה: נורית אדומה דולקת.
- כשהטעינה מלאה: נורית לבנה דולקת למשך 10 שניות.

טעינת הקופסה:

- בזמן טעינה: הנורית הלבנה מהבהבת.
- טעונה במלואה: הנורית נשארת דולקת.

מצב סוללת הקופסה:

- סוללה מלאה: הנורית הלבנה נדלקת ל-3 שניות כאשר האוזניות בפנים ואז נכבת.
- סוללה חלשה: הנורית הלבנה מהבהבת ל-3 שניות בעת הכנסת האוזניות ואז נכבת.

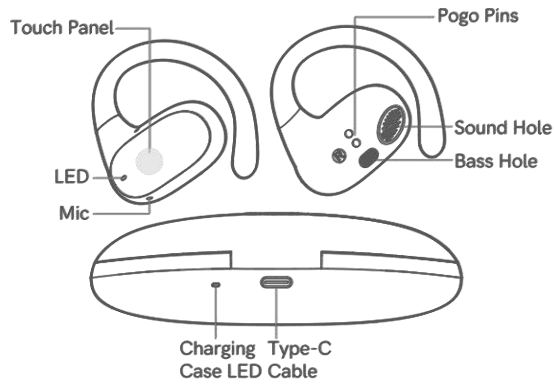

פקדים (Controls) :

לוח מגע (Touch Panel)

פינים (Pogo Pins)

נורית חיווי (LED)

מיקרופון (Mic)

יציאת טעינה Type-C

נורית חיווי קייס

טעינה Type-C

פעולות בסיסיות

- **הדלקה :** הוצא את האוזניות מהקופסה, או גע בשתי האוזניות ביחד למשך 1.5 שניות.
- **כיבוי :** החזר את האוזניות לקופסה.
- **מענה / סיום שיחה :** הקש פעמיים על לוח המגע.
- **דחיית שיחה :** לחץ והחזק את לוח המגע למשך כ-1.5 שניות.
- **שיר קודם :** לחץ והחזק את לוח המגע של האוזנייה השמאלית למשך 1.5 שניות.
- **שיר הבא :** לחץ והחזק את לוח המגע של האוזנייה הימנית למשך 1.5 שניות.
- **הפעלת עוזר קולי :** הקש שלוש פעמים על האוזנייה השמאלית.
- **ניגון / עצירה :** הקש פעמיים על לוח המגע.
- **מצב ההשהיה (Low Latency):** הקש שלוש פעמים על האוזנייה הימנית.

אחריות (Warranty) :

המוצר שלך מכוסה באחריות יצרן מוגבלת לשנה אחת ממועד הרכישה. שמור את קבלת הרכישה שלך. במקרה של תקלה הנובעת מאיכות הייצור בתקופת האחריות, יש לגשת עם כרטיס האחריות והקבלה לנקודת המכירה.

האחריות תבוטל במקרים הבאים:

- תחזוקה או שינוי לא נאותים
- תאונה, שימוש לרעה, נזק חיצוני או חדירה של נוזלים
- שימוש באביזרים לא מאושרים
- נזק כתוצאה מאסונות טבע, ברקים, מתח חשמלי לא תקין או תנאי סביבה חריגים
- נזק כתוצאה מאי-ציות להוראות השימוש

אזהרות בטיחות (Safety Precautions)

1. קרא ושמור את מדריך המשתמש לפני השימוש.
2. אם המוצר אינו בשימוש מעל שבועיים – טען אותו מחדש.
3. השתמש רק במטען תקני ומאושר.
4. אם הטלפון לא מזהה את האוזניות – הכנס שוב למצב צימוד או בצע איפוס למפעל. אם יש שגיאת תוכנה בטלפון, הפעל מחדש את Bluetooth או את הטלפון.
5. אל תפרק, תתקן או תשנה את הסוללה. אל תחשוף לחום או לנוזלים.
6. אל תפיל או תמערך את הסוללה.
7. אל תפתח את האוזניות – הדבר עלול לגרום לנזק קבוע או שריפה.
8. הימנע מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות (מתחת ל-0°C או מעל 45°C).
9. אל תכוון את נורית החיווי לעיניים של ילדים או חיות.
10. אל תשתמש בזמן סופות רעמים.
11. נקה במטלית יבשה בלבד – אין להשתמש בשמן או נוזלים נדיפים.
12. הימנע מהאזנה בעוצמה גבוהה לאורך זמן מחשש לפגיעה בשמיעה.