


מדריך למשתמש QCY Crossky Link

הורדת אפליקציה QCY

לנוחות שימוש מיטבית, הורד את אפליקציית QCY לפני ההפעלה הראשונה. האפליקציה מאפשרת שליטה במצבי שמע, עדכוני תוכנה, EQ, ועוד פונקציות נוספות.



מבנה כללי (Overview)

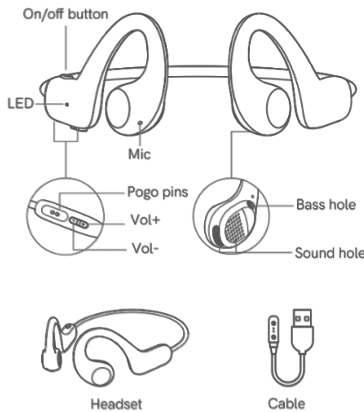


- אוזניות ספורט פתוחות עם רצועת צוואר
- מיקרופון מובנה
- נורית LED
- כפתור On/OFF
- פינים לטעינה (Pogo Pins)
- כפתורי שליטה (Power / Volume)
- כבל Type-C

* התמונות במדריך הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין הדגם המוצג למוצר בפועל.


חיבור Bluetooth (How to Connect)

1. ודא שהאוזניות כבויות.
2. לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי למשך **3 שניות** עד להופעת נורית חיווי – זהו מצב צימוד.
3. בטלפון, הפעל Bluetooth, חפש QCY Crossky Link ובחר להתחבר.

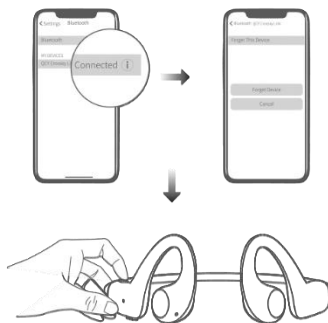

איפוס למצב יצרן (Factory Setting)

1. הפעל את האוזניות ונתק אותן מהמכשיר המחובר.
2. לחץ והחזק את Vol+ ו-Vol- יחד למשך **5 שניות** עד שנורית ה-LED מהבהבת אדום ולבן **3 פעמים**.
3. האוזניות יחזרו להגדרות היצרן וייכבו אוטומטית.

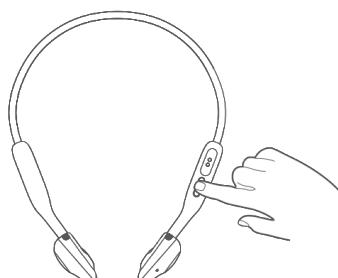


חיבור למספר מכשירים (Multi-Point Connection)

1. הפעל את האוזניות וחבר למכשיר A.
2. כבה את Bluetooth במכשיר A.
3. חבר את האוזניות למכשיר B.
4. הפעל מחדש Bluetooth במכשיר A ולחץ על שם QCY Crossky Link כדי להשלים את החיבור לשני המכשירים.

אופן ענידה (How to Wear)

1. ענוד את האוזניות כראוי והתאם את המיקום לנוחותך.
2. ודא שהמיקרופון פונה לכיוון הפה.
3. ענידה שגויה עלולה לגרום לאיכות שמע ושיחה ירודה.

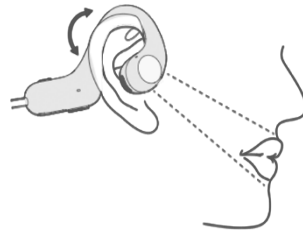


נורית טעינה (LED for Charging)

- בזמן טעינה: הנורית אדומה דולקת.
- כשהטעינה מלאה: הנורית לבנה קבועה.



תפקודים ופעולות (Functions)

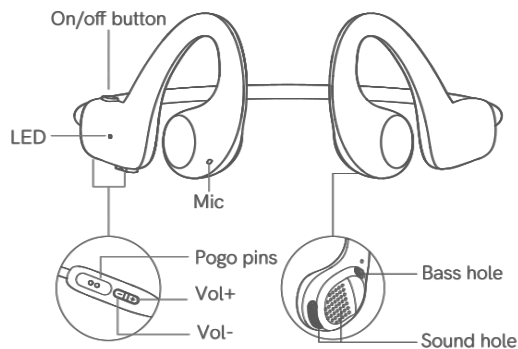

- אוזניות ספורט פתוחות עם רצועת צוואר
- מיקרופון מובנה
- נורית LED
- כפתור On/OFF
- פנים לטעינה (Pogo Pins)
- כפתורי שליטה (Power / Volume)
- שמע
- באס

הוראה	פעולה
לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי למשך 1.5 שניות	הדלקה (Power On)
לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי למשך 4 שניות	כיבוי (Power Off)
לחץ פעם אחת על כפתור ההפעלה/כיבוי	מענה/סיום שיחה
לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי למשך 1.5 שניות	דחיית שיחה
לחץ והחזק את כפתור Volume+ למשך 1.5 שניות	שיר הבא

הוראה	פעולה
לחץ והחזק את כפתור Volume- למשך 1.5 שניות	שיר קודם
לחץ על Volume+ בזמן ניגון או שיחה	הגברת עוצמה
לחץ על Volume- בזמן ניגון או שיחה	הנמכת עוצמה
לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי	ניגון / עצירה
לחץ פעמיים על כפתור ההפעלה/כיבוי	מצב השהייה נמוכה (Low Latency)
לחץ שלוש פעמים על כפתור ההפעלה/כיבוי	עוזר קולי (Voice Assistant)

אחריות (Warranty)

תקופת אחריות:

שנה ממועד הרכישה בהצגת קבלת קניה.
במקרה של תקלה הנובעת מפגם בייצור במהלך תקופת האחריות, יש לגשת עם הקבלה לנקודת המכירה.

מקרים שבהם האחריות אינה תקפה:

- נזק עקב פירוק לא מורשה.
- פגמים פיזיים, שבר, קרע חדירת נוזלים.

טיפים חשובים (Tips)

- קרא את המדריך בעיון ושמור אותו לעיון עתידי.
 - טען את האוזניות במלואן לפני שימוש ראשון.
 - אם לא נעשה שימוש במשך שבועיים או יותר – טען מחדש.
 - השתמש רק במטען תקני מאושר.
 - אם האוזניות לא מופיעות בטלפון, הפעל מחדש את מצב הצימוד או בצע איפוס למפעל.
- אם הבעיה נובעת מהטלפון, הפעל מחדש את ה־ Bluetooth או את המכשיר עצמו.

אזהרות

- אין לפרק או לשנות את האוזניות.
- אין לאחסן בטמפרטורות קיצוניות (מתחת ל־0°C או מעל 45°C).
- אין לכוון את נורית ה־ LED לעיניים של ילדים או חיות.
- אין להשתמש בזמן סופות רעמים.
- אין לנקות בעזרת חומרים כימיים או דטרגנטים חזקים.