


מדריך למשתמש - QCY MeloBuds Neo

הורדת אפליקציית QCY

להתנסות מלאה בכל התכונות כולל סאונד סביבתי, כוונן EQ, עדכוני קושחה ועוד הורד את אפליקציית QCY לפני ההפעלה הראשונה. האפליקציה מאפשרת שליטה במצבי שמע, עדכוני תוכנה, הגדרות עוצמה, ועוד.



סקירה כללית (Overview)

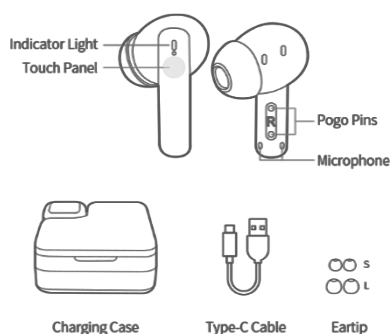

אוזניות TWS עם עיצוב ארגונומי ונוחות גבוהה

מיקרופון מובנה לשיחות

נורית חיווי LED

משטח מגע (Touch Panel)

מארז טעינה

כבל Type-C לטעינה

מתאמי אוזניים בגדלים שונים


פיני טעינה (Pogo Pins)

התמונות במדריך הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין הדגם המוצג למוצר בפועל.

צימוד Bluetooth

צימוד ראשוני:

1. הוציאו את שתי האוזניות וקלפו את מדבקות הבידוד מכל אחת מהן.
 2. החזירו למארז וסגרו את המכסה להפעלה ראשונית.
 3. הוציאו שוב את האוזניות, הפעילו Bluetooth בטלפון וחפשו QCY MeloBuds.
 4. בחרו להתחבר והשלימו את הצימוד.
- 💡 פתיחת מארז הטעינה מדליקה את האוזניות. אם לא – טענו ונסו שוב.

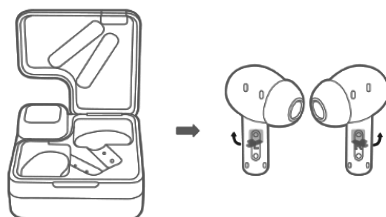

החלפת מכשיר בלחיצה אחת: (A→B)

1. פתחו את המכסה והשאירו את האוזניות במארז.
 2. לחצו על כפתור המארז כ-3 שניות.
 3. הנורית באוזנייה הראשית תהבהב ובאוזניה המשנית תשאר דולקת – זהו מצב צימוד.
 4. במכשיר החדש (B) התחברו ל-QCY MeloBuds Neo.
- האוזניות תומכות בחיבור לשני מכשירים בו-זמנית.

חיבור רב-מכשירים (Multi-Point Connection)

1. התחברו תחילה למכשיר A ואז כבו בו את ה-Bluetooth.
2. הפעילו Bluetooth במכשיר B והתחברו לאוזניות.
3. הפעילו מחדש את Bluetooth במכשיר A ולחצו על שם האוזניות.




*כעת האוזניות מחוברות לשני מכשירים במקביל.

איפוס להגדרות יצרן (Factory Reset)

1. הכניסו את האוזניות למארז ופתחו את המכסה.
 2. לחצו והחזיקו את כפתור המארז למשך 10 שניות.
 3. נורית האדומה תהבהב 5 פעמים – סימן שהאיפוס הושלם.
- לאחר האיפוס, בצעו את הצימוד הראשוני מחדש.

מדריך שימוש (How to Use)

1. הרכיבו כל אוזנייה בצד הנכון והתאימו לנוחותכם. ניתן לבצע התאמות על ידי סיבובן.
2. ודאו שפתח המיקרופון פונה כלפי הפה.
3. ענידה לא נכונה עלולה לפגוע באיכות השמע והשיחות.

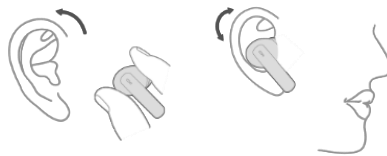

טעינה (Charging)

טעינת האוזניות:


- נורית אדומה דולקת בזמן טעינה.
- בסיום טעינה – הנורית נכבית.

טעינת מארז הטעינה:

- בזמן טעינה – נורית החיווי מהבהבת.
- כשהטעינה מלאה – הנורית נכבית.

מצב סוללת מארז:

- סוללה מספקת: נורית נדלקת ל-3 שניות ונכבית.
- סוללה נמוכה: נורית מהבהבת 3 פעמים ונכבית.

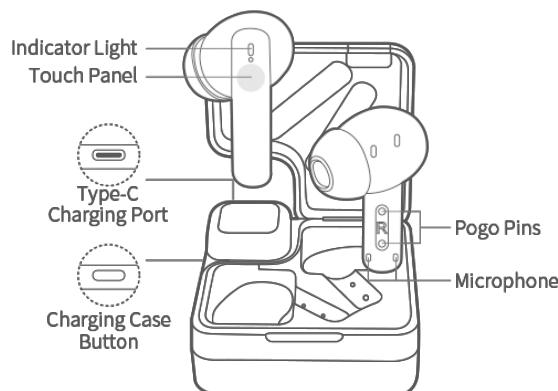

תפעול ופונקציות (Functions)

- נורית חיווי LED
- משטח מגע רגיש
- טעינת Type-C
- כפתור מארז טעינה
- מיקרופון מובנה
- מתאמי אוזניים
- פיני טעינה

הוראה

פעולה

פתחו את המארז או לחצו 1.5 שניות על משטח המגע	 הפעלה
הכניסו את האוזניות למארז וסגרו את המכסה	 כיבוי
הקישו פעמיים על משטח המגע	 מענה/סיום שיחה
החזיקו את משטח המגע 1.5 שניות	 דחיית שיחה
הקישו פעמיים על משטח המגע	 ניגון/עצירה
החזיקו את משטח ימין 1.5 שניות	 רצועה הבאה
החזיקו את משטח שמאל 1.5 שניות	 רצועה קודמת
הקישו 3 פעמים על משטח שמאל	 עוזר קולי
הקישו 3 פעמים על משטח ימין	 מצב ההשייה נמוכה
הקשה אחת על משטח ימין (ניתן להפעיל באפליקציה)	 הגברת עוצמה(+)
הקשה אחת על משטח שמאל (ניתן להפעיל באפליקציה)	 הנמכת עוצמה(-)

אמצעי זהירות (Cautions) ⚠

1. קרא ושמור מדריך זה לעיון עתידי.
2. אם המוצר לא בשימוש מעל שבועיים – טען אותו.
3. השתמש במטען תקני בלבד.
4. במקרה בעיות חיבור – כבה והפעל מחדש Bluetooth או בצע איפוס.
5. אין לפרק או לשנות את הסוללה או האוזניות.
6. אין לחשוף לחום, נוזלים, או לחץ חיצוני.
7. אין להשתמש בטמפרטורות קיצוניות) מתחת ל-0°C או מעל 45°C.
8. הימנע מניקוי עם חומרים נדיפים או אלכוהול.
9. הימנע משימוש ממושך בעוצמה גבוהה כדי למנוע נזק לשמיעה.

אחריות (Warranty) 🟩

תקופת אחריות:

- שנה אחת ממועד הרכישה, בהצגת קבלה.
- במקרה של פגם ייצור – יש לפנות עם הקבלה והאריזה לנקודת המכירה.
- האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:
- תחזוקה או שינוי לא מורשים.
 - נזק פיזי, שבר או חדירת נוזלים.
 - שימוש באביזרים לא מקוריים.
 - נזק כתוצאה מאסונות טבע, מתח חריג או תנאי סביבה קיצוניים.