


מדריך למשתמש רמקול QCY SP7

הורדת אפליקציה

לפני השימוש, הורד את אפליקציית QCY כדי להבטיח חוויית שימוש טובה יותר.



סקירה כללית (Overview)

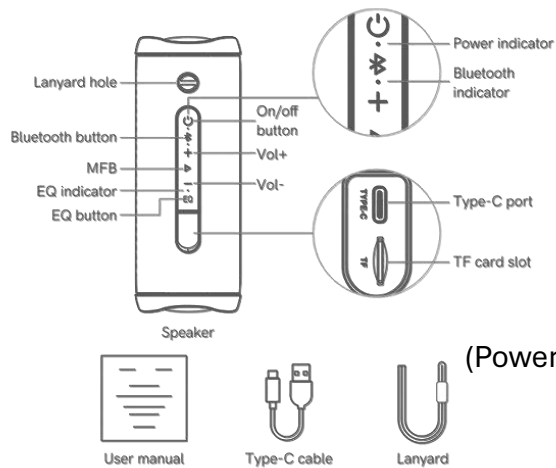

- חור לרצועה (Lanyard hole)
- כפתור Bluetooth
- **MFB** כפתור רב-תכליתי
- מחוון EQ
- כפתור EQ
- רמקול (Speaker)
- כפתור **On/Off**
- **Vol+**
- **Vol-**
- מחוון צריכת חשמל/טעינה (Power indicator)
- מחוון Bluetooth
- שקע **Type-C**
- חריץ לכרטיס **TF**

תכולה:

- רצועה (Lanyard)
 - כבל **Type-C**
 - חוברת משתמש
- התמונות הן להמחשה בלבד; יש להתייחס למוצר בפועל כתקן.

פונקציות וכפתורים (Functions)

כפתור On/Off

- לחיצה ארוכה: הדלקה / כיבוי
- לחיצה קצרה פעמיים: הדלקה / כיבוי תאורת RGB
- לחיצה קצרה אחת: החלפת מצב תאורת RGB

כפתור Bluetooth

- לחיצה ארוכה 3 שניות: מצב TWS Pairing
- (זיווג בין שני רמקולים) / כניסה למצב התחברות.
- לחיצה קצרה פעם אחת: ניתוק חיבור Bluetooth
- נוכחי / יציאה ממצב TWS.
- לחיצה קצרה פעמיים: מעבר בין Bluetooth
- לכניסת TF Card

עוצמה וניווט רצועות

Vol+:



- לחיצה אחת קצרה: הגברת עוצמה
- לחיצה ארוכה: הגברת עוצמת שמע רציף
- שתי לחיצות קצרות: דילוג לשיר הבא

Vol-:



- לחיצה קצרה: הנמכת עוצמה
- לחיצה ארוכה: הנמכת עוצמת שמע רציף
- שתי לחיצות קצרות: דילוג לשיר הקודם

MFB כפתור רב-תכליתי




- לחיצה אחת קצרה: ניגון / השתהיה
- מענה / סיום שיחה
- לחיצה ארוכה 2 שניות: דחיית שיחה
- לחיצה כפולה : עוזר קולי

EQ כפתור



- לחיצה: החלפה בין מצב ברירת המחדל
- Bass Boosted- (הדגשת בס)

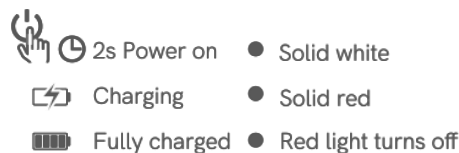

הפעלה ונוריות חיווי

- הפעלה: נורית לבן קבוע (Power On)
- בטעינה: אדום קבוע
- טעון מלא: האדום כבה
- Bluetooth מתחבר: כחול מהבהב
- מחובר: כחול קבוע
- לניתוק מהטלפון, לחץ על כפתור Bluetooth



מצב TF Card

- החדרת כרטיס TF - כחול קבוע והניגון מתחיל אוטומטית (Autoplay)



מצב TWS זיווג שני רמקולי SP7 יחד

- לחץ בכפתור Bluetooth 3 שניות ברמקול A - נורית תהבהב בכחול. לחץ פעם אחת בכפתור Bluetooth ברמקול B ואור כחול יבהבה במהירות בשני הרמקולים. לאחר מכן נורית כחולה תדלק קבוע.

יציאה מ-TWS / ניתוק

- לחיצה אחת על כפתור Bluetooth ברמקול A.


חשוב לדעת:

1. הרמקול שנבחר כ Master ייזכר. בעת הדלקה מחדש שני הרמקולים יזווגו אוטומטית.
2. הפונקציה נתמכת בין שני רמקולי QCY SP7 בלבד.
3. אחרי הזיווג, פעולות ברמקול אחד מסונכרנות עם השני.

חיבור מרובה-מכשירים (Multi-Point Connection)

1. הדלק את הרמקול – הוא נכנס אוטומטית למצב התחברות. במכשיר A חפש QCY SP7 והתחבר. כבה את Bluetooth במכשיר A הרמקול יחזור למצב התחברות.

2. במכשיר **B** חפש **QCY SP7** והתחבר.
3. חזור למכשיר **A** והתחבר שוב ל **QCY SP7** להשלמת החיבור המשולב.

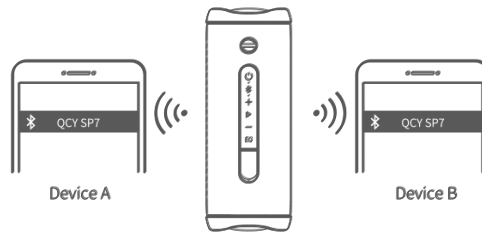

Keep pressing 8s

איפוס להגדרות יצרן (Factory Reset)

החזק לחוץ את כפתור **Bluetooth** למשך **8 שניות** או עד שתשמע צפצוף. לאחר האיפוס התחבר מחדש.

כיבוי עצמי (Auto Power-Off)

1. כברירת מחדל, כדי להגן על סוללת הרמקול – אם אין ניגון מוזיקה ואין פעולה מזוהה במשך **20 דקות** הרמקול ייכבה אוטומטית.
2. צריך לשנות את הזמן? ניתן לעשות זאת דרך **אפליקציית QCY**.

הפעלה / ביטול של הכיבוי האוטומטי

החזק לחוצים יחד את **MFB** ואת **Vol-** עד לצפצוף – כדי להפעיל / לבטל את הפונקציה.

פתרון תקלות (Troubleshooting)

מה עושים אם אין קול?

1. בדוק שהרמקול **מופעל**.
2. בדוק את **מקור השמע** Bluetooth כרטיס TF
3. נסה להגביר את העוצמה גם ברמקול וגם במכשיר.
4. נתק את הרמקול וחבר מחדש / אתחל את הרמקול.

לא מצליחים להתחבר למכשיר?

1. ודא שהרמקול במצב **Bluetooth Connectable** אם הוא כרגע מחובר למכשיר אחר לחץ על כפתור Bluetooth לניתוק.
2. ודא שהרמקול נמצא בטווח פעולה של **10 מ**.
3. נסה להתחבר ממכשיר אחר.

ניתוקים / קפיצות בסאונד ב-Bluetooth

בדוק שהרמקול והמכשיר נמצאים בטווח **10 מ'** ושאינ מכשולים ביניהם.

אזהרות בטיחות חשובות (Important Safety Information)

1. קרא ושמור את המדריך.
2. השתמש רק באיזורים מאושרים ע"י היצרן.
3. התקנה ושימוש לפי ההוראות.
4. מומלץ שימוש בטמפרטורה **0°C–35°C** ב- **5°C** ומטה יתכן ירידת ביצועי סוללה.
5. אין להרטיב – סכנת שריפה/התחשמלות.
6. אין לטבול בנוזלים או לאפשר נזילות/התזות.
7. אין להשתמש ליד מקור חום (רדיאטור/כיריים וכו').
8. אין להניח מים פתוחים/להבה גלויה (למשל נר דולק) על גבי המוצר.
9. אין לחסום פתחי אוורור.

10. הקפד על מרחב אוורור מספק סביב המוצר **לפחות 5 ס"מ**.
 11. בדוק התאמה וכיוון מחבר לפני חיבור.
 12. הרחק אביזרים מילדים (בליעה).
 13. לא צעצוע – שימוש לילדים מתחת ל-14 רק בהשגחת מבוגר.
 14. אין לפרק; תיקון רק ע"י טכנאי מוסמך.
 15. במקרה של כבל/שקע פגום, מגע בנוזלים, או תקלה – יש לתקן אצל איש מקצוע.
 16. נתק מהחשמל לפני ניקוי; נגב במטלית יבשה.
 17. אין להשתמש בחומצות/בסיסים/בנזין/אלכוהול – אם מוכרח, השתמש בממס נייטרלי/מים.
 18. שידור רדיו קצר-גל עלול להשפיע על ציוד אחר/ציוד רפואי – כבה במקומות אסורים.
- אזהרת עוצמה:** עוצמה גבוהה עלולה להזיק לשמיעה – הפחת לעוצמה בטוחה.

בטיחות סוללה (Battery Safety)

1. אין לפרק / לשנות / לנקב את הסוללה; אין לחשוף לחום גבוה/מים. אין להחליף עצמאית. החלפה רק ע"י היצרן.
2. אין להפיל/למחוץ/לנקב; הימנע מלחץ חיצוני שעלול לגרום לקצר/התחממות.

אמצעי זהירות (Safety Precautions)

1. קרא ושמור את המדריך.
2. לא בשימוש מעל שבועיים? טען מחדש.
3. השתמש במטען יצרן מוסמך ומאושר.
4. בעיית זיהוי Bluetooth בטלפון? כנס שוב למצב צימוד או בצע איפוס מפעל; אם עדיין יש שגיאת תוכנה – כבה/הפעל Bluetooth או אתחל את המכשיר.
5. אין לפרק/לשנות את הסוללה; אין להכניס גופים זרים; אין לחשוף לחום/לנוזלים.
6. אין להפיל/למחוץ/לנקב את הסוללה.
7. אין לפרק/לשנות את המוצר (סכנת שריפה/נזק אלקטרוני).
8. אין לחשוף לטמפרטורות קיצוניות (מתחת 0°C או מעל 45°C).
9. אל תכוון את נורית החיווי לעיני ילדים/חיות.
10. אין לנקות בשמנים/נוזלים נדיפים.

אחריות (Warranty)

תקופת אחריות:

שנה ממועד הרכישה בהצגת קבלת קניה.
במקרה של תקלה הנובעת מפגם בייצור במהלך תקופת האחריות, יש לגשת עם הקבלה לנקודת המכירה.

מקרים שבהם האחריות אינה תקפה:

1. נזק עקב פירוק לא מורשה.
2. פגמים פיזיים, שבר, קרע חדירת נוזלים.
3. נזקי כוח עליון (ברקים, שיטפון וכו').